



## Průvodce rychlým nastavením




### Cisco Small Business SPA IP telefon

### Modely SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 a SPA962

#### Obsah balení:

- IP telefon
- Napájecí adaptér (pouze u SPA921 a SPA941)
- Stojánek na stůl
- Ethernetový kabel RJ-45
- CD – ROM
- Průvodce rychlým nastavením

## 1 Instalace

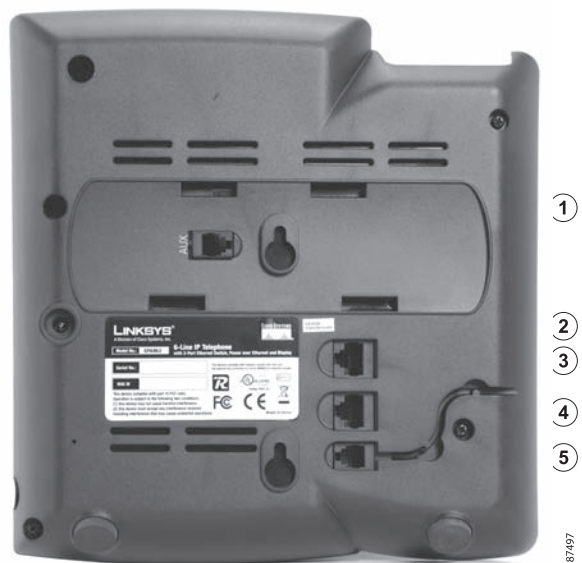

**Varování** Nepřipojujte kroucený kabel od sluchátka do portu označený „AUX“ (1).

**Krok 1** Otočte telefon zadní stranou k sobě

**Krok 2** Připojte kroucený kabel od sluchátka do slotu označeným symbolem sluchátka (5). Druhý konec kabelu připojte ke sluchátku.

**Krok 3** (Volitelné) Upevněte stojánek do slotů na zadní straně telefonu.

**Krok 4** Pokud používáte napájecí adaptér, připojte koncovku do napájecí zdičky označené písmeny DC (2).

**Krok 5** Připojení k síti provedte pomocí ethernetového kabelu do zdičky označené nápisem WAN. Telefony SPA 922, SPA942 a SPA962 obsahují vestavěný dvouportový switch (slot označený písmeny PC (3)), ke kterému lze připojit další síťové zařízení, např.: PC, síťovou tiskárnu apod. Tyto modely také podporují funkci PoE (Power over Ethernet).

SPA IP telefony můžete také připojit do sítě použitím bezdrátového bridge WBP54G. Více informací v dokumentaci WBP54G.

## 2 Telefonní linky a tlačítka



Na následující tabulce se seznámte s jednotlivými tlačítky a funkcemi IP telefonu.

#	Tlačítko	Popis funkce
1	Sluchátko	Vyzvednutí nebo ukončení hovoru
2	Barevný indikátor	Svítil červená – nová hlasová zpráva Bliká červená – nový nepřijatý hovor nebo update firmwaru
3	LCD displej	Displej telefonu. Zobrazuje datum, čas, telefonní číslo, příchozí a odchozí volání apod.
4	Linky	(Neobsahují telefony SPA921 a SPA922). Zelená – linka je nečinná Červená – linka je používána nebo aktivní Bliká červená – hovor přidržen Žlutá – neregistrovaná linka Oranžová – Síťové spojení nenalezeno
5	Tlačítka volby	Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji, použití při nastavení telefonu a pro volbu funkce
6	Navigační tlačítko	Navigace a posun v menu (doprava, doleva, nahoru, dolů)
7	Klávesnice	Použití k vytáčení čísel, vkládání písmen textu a výběru voleb v menu
8	Tlačítko zpráva	Stisknutím přístup k hlasové poště
9	Tlačítko přidržení hovoru	Stisknutím přidržení hovoru
10	Tlačítko nastavení	Přístup do menu nastavení, historie volání atd.
11	Tlačítko ztlumení	Vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnut, tlačítko svítí červeně. Pokud tlačítko bliká červeně, síťové spojení nenalezeno

#	Tlačítko	Popis funkce
12	Tlačítko hlasitosti	Zesílení (+) a zeslabení (-) hlasitosti ve sluchátku, náhlavní soupravě, hlasitého reproduktoru nebo vyzvánění
13	Tlačítko náhlavní souprava	Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Při zapnutí náhlavní soupravy tlačítko svítí zeleně Tlačítko hlasitého reproduktoru
14	Tlačítko hlasitého reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí hlasitého reproduktoru. Při zapnutém hlasitém reproduktoru tlačítko svítí zeleně

### Tlačítka volby a jejich funkce

Funkce tlačítka je vždy zobrazena na LCD displeji. Tabulka zobrazuje popis a funkce volby.

Popis	Funkce
presm	Přesměrování volání obsahuje 4 funkce: - Pokud je obsazeno - Bez odezvy - Bez odezvy do určitého času - Všechna volání
adr	Vstup do telefonního seznamu/adresáře
nerus	Funkce „nerušit“
skVyz	Povolení zvednutí hovoru ostatním uživatelům ve skupině
opv	Opakovat poslední volání ve skupině
park	Zaparkovat hovor na určité číslo, musí být povoleno administrátorem
vyzved	Zvednout hovor jiného účastníka ve skupině
opak	Zobrazí seznam volaných čísel
odPark	Vyzvednutí zaparkovaného hovoru
prepoj	Přepojení hovoru na jiného účastníka/linku